


Juego de removedores de inyectores de combustible diesel Cummins

Forma No. 106274

Instrucciones de operación
para:

6069

Aplicación: Camiones y vans Dodge 1998^{1/2} y más recientes con motor a diesel Cummins de 24 válvulas, 5.9L.

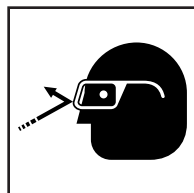

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones personales, utilice protección en los ojos que cumpla con las normas ANSI Z87.1 y OSHA.

1. Retire las líneas de combustible de alta presión que sea necesario. NO DOBLE NINGUNA LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRESIÓN PARA TENER ACCESO AL INYECTOR DE COMBUSTIBLE. Cubra o tape cualquier conexión de combustible abierta.
2. Retire la cubierta de la válvula.
3. Enrosque el removedor de tubos conectores de inyectores de combustible en el extremo del tubo conector de inyectores. Jale el tubo de la cabeza del cilindro. Vea la Figura 1.

Precaución: Retire el tubo conector de inyectores antes de tratar de quitar el inyector de combustible. En caso de no realizar este paso puede dañar al inyector de combustible y el tubo.

4. Retire el perno de la abrazadera de sujeción en el extremo frontal de la abrazadera. NO AFLOJE NI QUITE EL PERNO DE RESALTO EN EL EXTREMO POSTERIOR DE LA ABRAZADERA. Retire la abrazadera del inyector deslizándola del resalto del perno de la abrazadera posterior. Vea la Figura 2.
5. Enrosque la varilla del extractor en la parte superior del inyector de combustible. Vea la Figura 3.
6. Apriete la tuerca del extractor para retirar el inyector de combustible de la cabeza del cilindro.

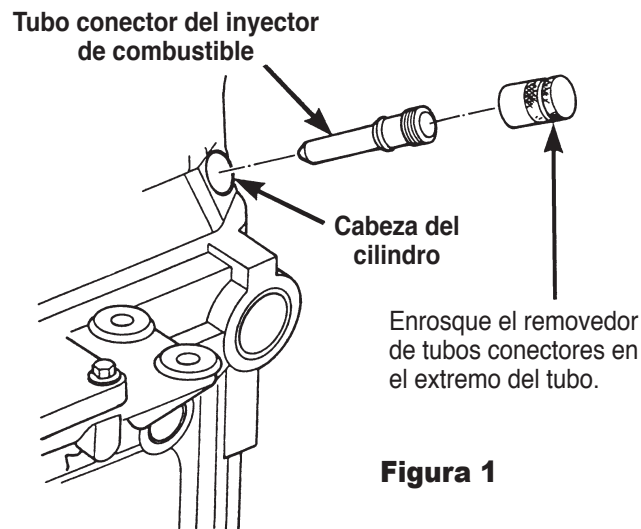


Figura 1

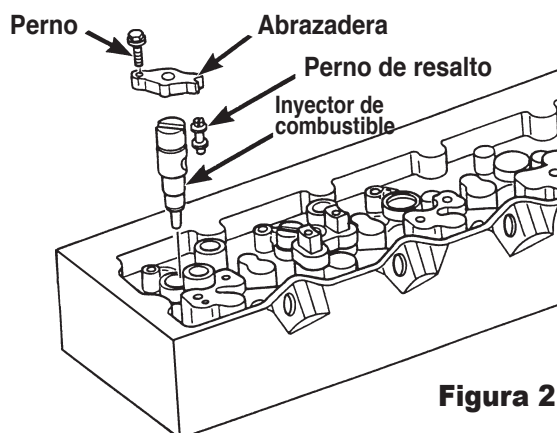


Figura 2

Enrosque la varilla en la parte superior del inyector de combustible.

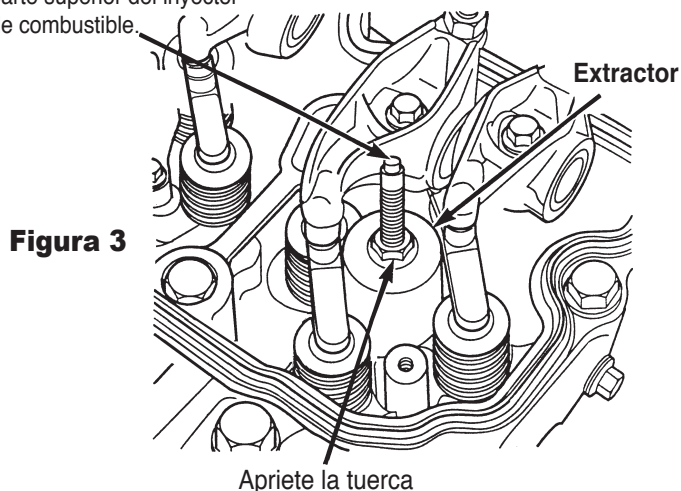


Figura 3