


Aro de sujeción de balancín armónico Chrysler

Emplee los pasos siguientes para retirar el perno del cigüeñal del amortiguador del cigüeñal.

1. Coloque el lado del pasador del No. 6495 en las ranuras del amortiguador del cigüeñal. Consulte la Figura 1.
2. Utilice una varilla de interruptor de 1.27 cm (1/2") para sostener el aro de sujeción contra el amortiguador del cigüeñal. Coloque el conector correcto con el trinquete en el perno del cigüeñal. Sujete el amortiguador del cigüeñal y gire el perno del cigüeñal en el sentido contrario a las agujas del reloj para soltar el perno. Consulte la Figura 2.

El aro de sujeción también se puede utilizar para apretar el perno del cigüeñal según especificaciones de torsión de la fábrica.


1. Coloque el lado del pasador del anillo de sujeción en las ranuras del amortiguador del cigüeñal. Consulte la Figura 1.
2. Utilice una varilla de interruptor de 1.27 cm (1/2") para sostener el aro de sujeción contra el amortiguador del cigüeñal. Coloque el conector correcto con una llave de torsión en el perno del cigüeñal. Sujete el amortiguador del cigüeñal y gire el perno del cigüeñal en dirección de las agujas del reloj para apretar el perno según las especificaciones correctas de torsión de OE. Consulte la Figura 2.

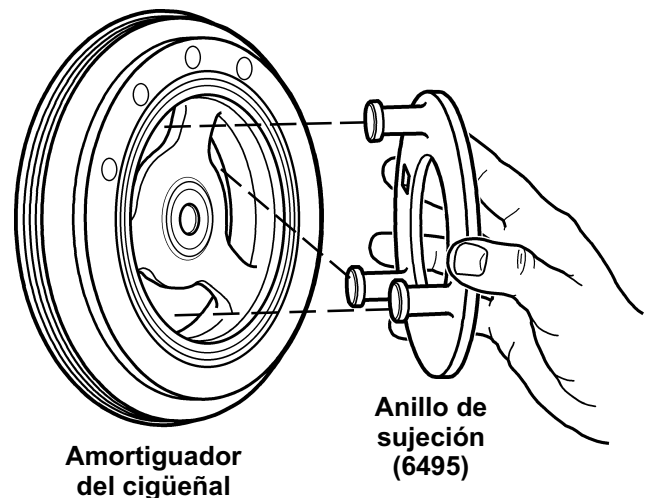

Amortiguador
del cigüeñal

Anillo de
sujeción
(6495)


Figura 1

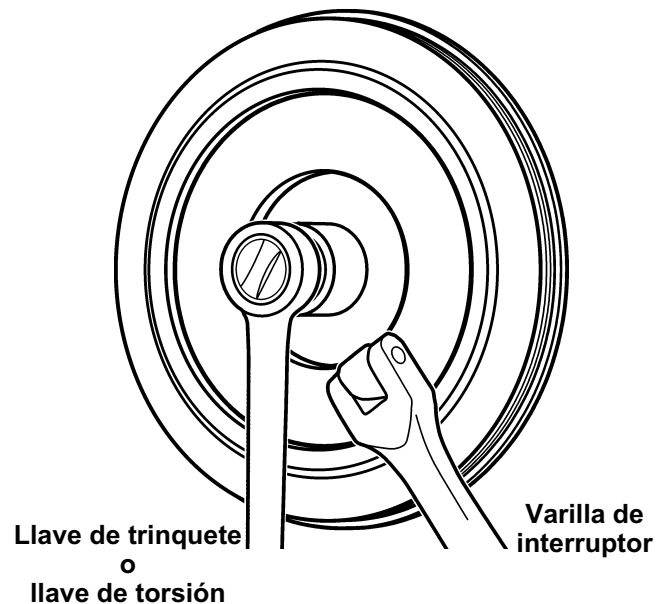

Llave de trinquete
o
llave de torsión

Varilla de
interruptor

Figura 2

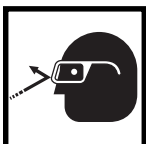

ADVERTENCIA: Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA.