



655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060-0995 É.-U.
Téléphone : (507) 455-7000
Service technique : (800) 533-6127
Télécopieur : (800) 955-8329
Entrée de commandes : (800) 533-6127
Télécopieur : (800) 283-8665
Ventes internationales : (507) 455-7223
Télécopieur : (507) 455-7063

Formulaire numéro 524660

Notice technique pour :

1772C
1773C
1784C

Chandelle

Capacité maximale : 3 tonnes (1772C), 6 tonnes (1773C), 12 tonnes (1784C)

Mesures de sécurité



AVERTISSEMENT : Pour empêcher les blessures corporelles,



- Lisez, comprenez bien et suivez la notice technique et les consignes d'utilisation fournies.



- Portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANSI Z87.1 et OSHA.

- Inspectez la chandelle avant chaque utilisation; n'utilisez pas la chandelle si elle est endommagée, modifiée ou en mauvais état.

- La charge ne doit pas excéder le poids indiqué pour la chandelle.

- Utilisez les chandelles sur une surface dure et de niveau. Des surfaces molles ou irrégulières peuvent ne pas offrir un support suffisant, ce qui pourrait faire pencher les chandelles.

- Centrez la charge sur la selle, ne faites pas tenir la charge avec la partie surélevée de la selle.




- Bloquez les roues du véhicule pour empêcher un déplacement. Vérifiez les chandelles pour vous assurer qu'elles ont une bonne emprise au sol et sur le véhicule. Chaque poignée de fermeture de la chandelle doit être totalement enclenchée dans les dents de la barre de rochet. Vérifiez le véhicule en essayant de faire basculer la charge. Il faut que les chandelles et la charge soient stables avant de travailler sous le véhicule.

- N'utilisez pas le cric en même temps pour supporter les deux extrémités d'un véhicule.

- Aucune altération de ce produit n'est permise.

Configuration

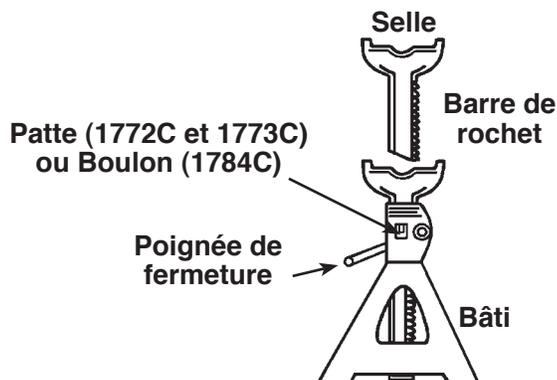

1. Installez la barre de rochet dans le châssis en vous assurant que la partie rochet de la barre soit alignée avec l'arrêt.
2. Mettez la barre de rochet à sa position la plus basse en soulevant la poignée de fermeture (qui libère l'arrêt) et en guidant la barre vers le bas.
3. Sur les chandelles 1772C et 1773C, utilisez un marteau et un poinçon pour taper la patte en position (il faut presque toucher à la barre de rochet). Sur la chandelle 1784C, serrez le boulon en position (il faut presque toucher à la barre de rochet). Lorsque la barre de rochet est allongée, la patte (ou boulon) touchera à une lèvre ce qui empêchera un allongement excessif de la barre de rochet.

Feuille numéro 1 de 1

Date d'émission : Rév. D, le 22 mars 2012

Consignes d'utilisation

1. Prévoyez de placer les chandelles en paires afin que la charge soit équilibrée.
2. Soulevez chaque barre de rochet de chandelle jusqu'à la charge. Mettez en place chaque selle sous la charge pour que celle-ci soit centrée sur la selle après sa descente.
3. Vérifiez chaque poignée de fermeture des chandelles pour vous assurer qu'elles sont entièrement enclenchées dans les dents de la barre de rochet. Le poids de la poignée de fermeture doit fixer en place la barre de rochet dans la position désirée. Faites-en la vérification en poussant vers le bas sur la poignée de fermeture.
4. Baissez la charge lentement et avec soin sur les chandelles.
5. Si la charge est un véhicule, bloquez les roues pour empêcher que le véhicule se déplace. **NE TRAVAILLEZ JAMAIS SOUS LE VÉHICULE AVANT QUE LA CHARGE ET LES CHANDELLES AIENT ÉTÉ STABILISÉES.**

Abaissement d'une charge

1. À l'aide d'un cric approprié, soulevez le véhicule pour pouvoir dégager les chandelles.
2. Relâchez avec soin la poignée de fermeture de chaque chandelle et laissez la barre de rochet glisser vers le bas à sa position la plus basse.
3. Enlevez les chandelles et baissez le véhicule.

Entretien

Faites une inspection périodique de chaque chandelle. Assurez-vous que toutes les pièces sont en mesure de bouger librement. Ne graissez aucune partie de la chandelle.