




655 Eisenhower Drive  
Owatonna, MN 55060 USA  
Tél. : (507) 455-7000  
Assist. tech. : (800) 533-6127  
Télécopieur : (800) 955-8329  
Commandes : (800) 533-6127  
Télécopieur : (800) 283-8665  
Ventes à l'étranger : (507) 455-7223  
Télécopieur : (507) 455-7063

Bulletin n° 529968


Nomenclature des pièces et instructions  
pour : 5097

## Réservoir de transfert

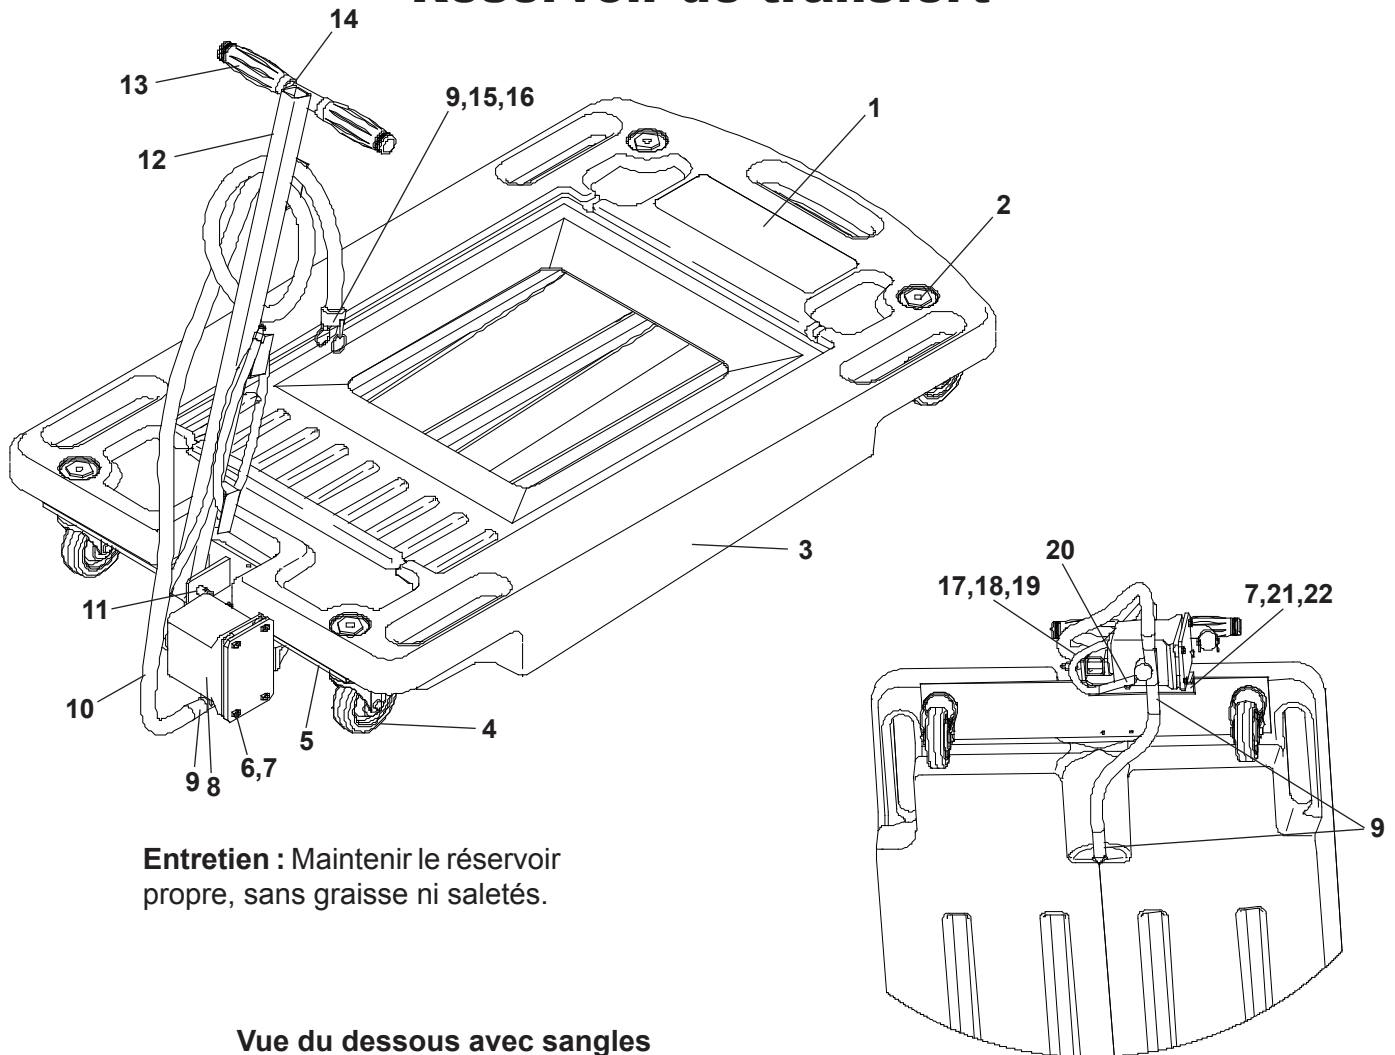

**Entretien :** Maintenir le réservoir propre, sans graisse ni saletés.

### Vue du dessous avec sangles

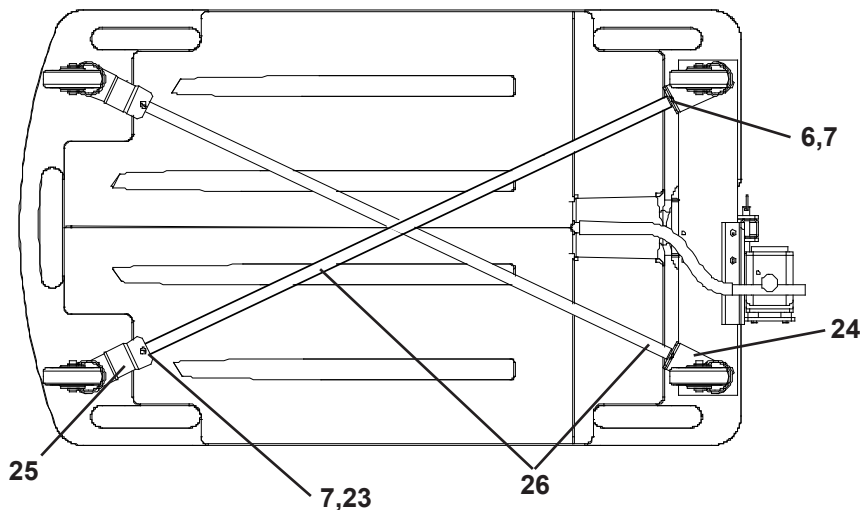

## Liste des pièces

N° de réf.	N° de pièce	No. Quant.	Description
1	<b>529967</b>	1	Autocollant logo/avertissement
2	<b>528090</b>	4	Douille fileté
3	<b>528089</b>	1	Réservoir d'huile
4	<b>210973</b>	4	Roulette pivotante (4 po)
5	<b>528208</b>	1	Support de poignée
6	<b>11856</b>	6	Vis à métaux à tête ronde
7	<b>207405</b>	10	Écrou hexagonal autofreiné
8	<b>529966</b>	1	Pompe
9	<b>12367</b>	4	Collier de tube flexible (0,68-1,25)
10	<b>222685</b>	1	Tube flexible
11	<b>15997</b>	1	Cheville d'attelage
12	<b>54555</b>	1	Poignée
13	<b>18267</b>	2	Poignée antidérapante
14	<b>207655</b>	1	Capuchon
15	<b>222682</b>	1	Raccord de tube
16	<b>222684</b>	1	Capuchon de raccord
17	<b>216260</b>	(3 pi)	Tuyau pneumatique de 91,5 cm
18	<b>207201</b>	1	Raccord de tuyau (1/4 NPTF, 1/4 cannelé)
19	<b>12247</b>	1	Bouchon de raccord rapide
20	<b>210331</b>	2	Collier de tube
21	<b>529109</b>	1	Support de pompe
22	<b>10167</b>	2	Vis à métaux à tête ronde
23	<b>10166</b>	2	Vis à métaux
24	<b>531394</b>	2	Plaque avant
25	<b>531395</b>	2	Plaque arrière
26	<b>531396</b>	2	Sangle

### Inclus mais non illustré


<b>222693</b>	1	Crépine
<b>J-41329-10</b>	4	Vis (#10 x 3/4 de long)

## Directives de sécurité



**ATTENTION : Pour éviter les risques de blessures,**


- Porter des lunettes de sécurité conformes à ANSI Z87.1 et OSHA.
- Ne pas transporter des liquides inflammables ou volatils. Le réservoir de transfert est muni d'une pompe électrique pouvant provoquer un incendie ou une explosion.

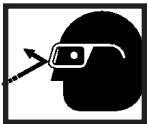

Consulter les directives d'utilisation accompagnant le produit pour des informations détaillées sur l'utilisation, la vérification, le démontage, le remontage et l'entretien préventif.

Les pièces figurant sur cette liste ont été soigneusement testées et sélectionnées par OTC. **Par conséquent, n'utiliser que des pièces de rechange OTC !**

Pour toute question supplémentaire, s'adresser à notre Service d'assistance technique au 1-800-533-6127.

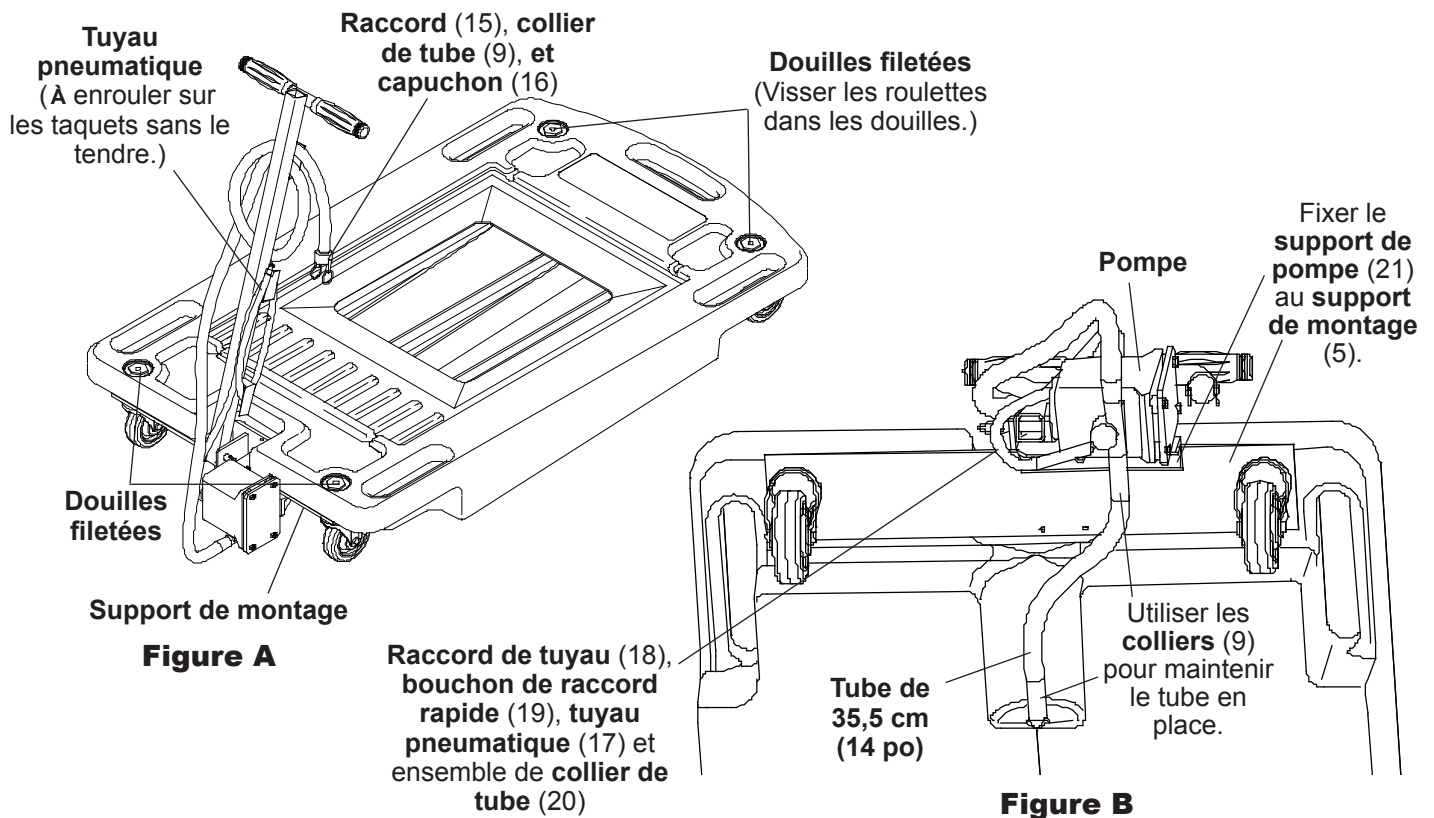


## Directives d'assemblage

(Se référer à la liste des pièces pour les numéros de pièce entre parenthèses.)

### Roulettes / Plaque arrière

1. Fixer le support de pompe sur le support de poignée à l'aide de deux vis (22) et écrous autofreinés (7).
2. Sur le dessus du réservoir, installer les quatre douilles filetées (voir Figure A).
3. Sous le réservoir, fixer le support de poignée (5) à l'aide des deux plaques avant (24) et de deux roulettes. Insérer la tige des roulettes dans les grands trous des plaques avant et à travers les fentes du support de poignée. Visser la tige des roulettes dans les douilles filetées avant (ne serrer qu'à la main).
4. Fixer une sangle sur chacune des plaques arrière (25) à l'aide d'une vis (23) et d'un écrou autofreiné (7). **Remarque** : Les vis doivent pointer à l'opposé du réservoir.
5. Insérer la tige des roulettes dans les trous des plaques arrière et les visser ensuite dans les douilles filetées arrière (ne serrer qu'à la main).
6. Placer les sangles tel qu'illustré sur la Feuille 1 de 2. Fixer les sangles aux plaques avant à l'aide des vis (6) et des écrous autofreinés (7). **Remarque** : Les écrous doivent être du même côté que la sangle.
7. Fixer la pompe sur le support de pompe à l'aide de quatre vis (6) et écrous autofreinés (7).
8. Couper une longueur de 35,5 cm (14 po) de tube (10) et l'installer entre le raccord du réservoir et l'arrivée de la pompe à l'aide de deux colliers (9).
9. Fixer le raccord de tube et le bouchon de raccord rapide au tuyau pneumatique à l'aide d'un collier (20).
10. Fixer le tuyau pneumatique à l'arrivée d'air de la pompe à l'aide d'un collier (20) (voir Figure B).
11. Installer le capuchon (14) et les poignées antidérapantes (13) sur la poignée. Fixer la poignée au support de poignée avec la cheville d'attelage (11).
12. Raccorder le restant du tube à la sortie de la pompe à l'aide d'un collier (9).
13. Fixer un raccord (15) à l'extrémité du tube à l'aide d'un collier (9) et installer le capuchon de raccord (16) (voir Figure A). Enrouler le tube sur les taquets de la poignée, en lui laissant suffisamment de jeu pour pouvoir manœuvrer la poignée sans endommager le tube.
14. Fixer la crépine au réservoir à l'aide d'une vis autotaraudeuse à chaque coin.

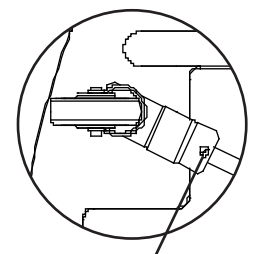

Placer l'écrou de ce côté-ci de la plaque.