

Soportes de gato de aluminio

Capacidad máxima: 2 toneladas


Precauciones de seguridad



PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones personales y daño a la propiedad,



- Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones de funcionamiento y precauciones de seguridad proporcionadas.

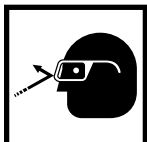

- Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA.

- Examine siempre el soporte de gato antes de utilizarlo; no lo use si está dañado, alterado o en condiciones deficientes.



- No sobrepase la capacidad nominal del soporte de gato.

- Utilice los soportes de gato juntos únicamente para sostener un extremo del vehículo.

- Utilice los soportes de gato sobre superficies firmes y niveladas. Es posible que las superficies irregulares o flexibles no proporcionen suficiente soporte y éstos se pueden inclinar.

- Centre la carga en el asiento; no apoye la carga en la parte elevada del asiento.

- Bloquee las ruedas del vehículo para evitar movimiento. Revise si los soportes de gato tienen contacto firme con el suelo y el vehículo. Revise el vehículo moviendo de un lado a otro la carga. Los soportes de gato y la carga deben estar estables antes de trabajar debajo del vehículo.

Este soporte de gato cumple con los estándares ANSI/ASME PALD.

Configuración

1. Instale el tubo de soporte en la base, alineando el agujero que pasa a través de la base con los agujeros que están en la parte inferior del tubo.
2. Instale el perno a través de la base y el tubo de soporte, enrosque la tuerca sobre el extremo del perno.

Instrucciones de funcionamiento

1. Planifique la ubicación de dos soportes de gato en un extremo del vehículo.
2. Levante la columna de asiento ajustable de cada soporte del gato hasta la carga e inserte la clavija de bloqueo. Cuando la columna de asiento esté extendida, se enganchará en un reborde para evitar que se extienda demasiado.
3. Coloque cada soporte de gato de manera que la carga se centre sobre el asiento una vez ésta baja.
4. Lenta y cuidadosamente baje la carga en los soportes de gato.
5. Si la carga es un vehículo, bloquee las ruedas para evitar movimiento. **NO TRABAJE DEBAJO DEL VEHÍCULO HASTA QUE LA CARGA Y SOPORTES DE GATO ESTÉN ESTABLES.**

Mantenimiento

Inspeccione el soporte de gato con regularidad. Asegúrese de que todas las partes se mueven libremente. No aplique aceite o grasa a ninguna parte del soporte de gato.

