



655 Eisenhower Drive  
 Owatonna, MN 55060-0995 EE. UU.  
 Teléfono: (507) 455-7000  
 Serv. Téc.: (800) 533-6127  
 Fax: (800) 955-8329  
 Registro de orden: (800) 533-6127  
 Fax: (800) 283-8665  
 Ventas internacionales: (507) 455-7223  
 Fax: (507) 455-7063

**Lista de Partes e Instrucciones de funcionamiento para:**

**1772D  
 1773D**

## Soporte de gato

Capacidad máxima: 3 toneladas (1772D) y 6 toneladas (1773D)


### Precauciones de seguridad



**ADVERTENCIA:** Para evitar que ocurra una lesión personal,



- Analice, comprenda y siga todas las instrucciones de funcionamiento y precauciones de seguridad proporcionadas.

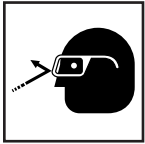


- Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA.
- Examine siempre el soporte de gato antes de utilizarlo; no lo use si está dañado, alterado o en condiciones deficientes.



- Nunca exceda la capacidad de levantamiento estimada del soporte del gato.
- Utilice los soportes de gato en pares en superficies regulares, sólidas y niveladas. Es posible que las superficies irregulares o flexibles no proporcionen suficiente soporte y éstos se pueden inclinar.
- Centre la carga en el asiento; no apoye la carga en la parte elevada del asiento.
- Bloquee las ruedas del vehículo para evitar movimiento. Revise si los soportes de gato tienen contacto firme con el suelo y el vehículo. Cada manija de bloqueo del soporte de gato debe estar plenamente enganchada en el diente de la barra del trinquete. Revise el vehículo moviendo de un lado a otro la carga. Los soportes de gato y la carga deben estar estables antes de trabajar debajo del vehículo.
- No utilice soportes de gato para sostener simultáneamente ambos extremos de un vehículo.
- No se deben hacer modificaciones a este producto.

### Configuración

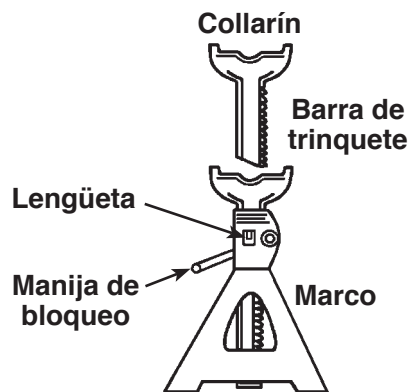

1. Instale la barra de trinquete en el marco con la parte del trinquete de la barra alineada con el trinquete de bloqueo (tope).
2. Mueva la barra de trinquete a su posición más baja al levantar la manija de bloqueo (que libera el tope) y guiando la barra hacia abajo.
3. Utilice un martillo y punzón para golpear la lengüeta en su posición (hasta que casi tope la barra de trinquete). Cuando la barra esté extendida, la lengüeta se trabará en un reborde, evitando que se extienda excesivamente la barra de trinquete.

## Instrucciones de funcionamiento

1. Planifique la ubicación de los soportes de gato en pares, de manera que se balancee la carga.
2. Levante la barra de trinquete de cada soporte de gato hasta la carga. Coloque cada asiento debajo de la carga de forma que la carga se centrará en el asiento después de que se baje.
3. Verifique que la manija de bloqueo de cada soporte de gato esté completamente enganchado en el diente de la barra de trinquete. El peso de la manija de bloqueo debe asegurar la barra de trinquete en la posición deseada; verifique esto al empujar hacia abajo la manija de bloqueo.
4. Lenta y cuidadosamente baje la carga en los soportes de gato.
5. Si la carga es un vehículo, bloquee las ruedas para evitar movimiento. **NO TRABAJE DEBAJO DEL VEHÍCULO HASTA QUE LA CARGA Y SOPORTES DE GATO ESTÉN ESTABLES.**

### Cómo bajar una carga

1. Con un gato apropiado, levante el vehículo de los soportes de gato.
2. En cada soporte de gato, cuidadosamente libere la manija de bloqueo y deje que la barra de trinquete se deslice hacia su posición más baja.
3. Retire los soportes del gato y baje el vehículo.

## Mantenimiento

Periódicamente inspeccione cada soporte de gato. Asegúrese de que todas las partes se mueven libremente. No aplique aceite o grasa a ninguna parte del soporte de gato.