



655 Eisenhower Drive
 Owatonna, MN 55060 EE.UU.
 Teléfono: (507) 455-7000
 Servicio téc.: (800) 533-6127
 Fax: (800) 955-8329
 Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
 Fax: (800) 283-8665
 Ventas internacionales: (507) 455-7223
 Fax: (507) 455-7063
 Sitio web: www.otctools.com

Instrucciones de funcionamiento
 para:

7832

Descargador de la Barra de Torsión para Camioneta GM


*Aplicaciones: 2011 - GM Más Nuevos 1 Tonelada y Camionetas
 2WD y 4WD Trabajo Pesado 3/4 de Tonelada*



PRECAUCIÓN: Para prevenir una lesión personal,



- Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA.
- Libere completamente la presión antes de dar mantenimiento a la barra de torsión. La barra de torsión está bajo presión, lo cual crea una situación potencialmente peligrosa.

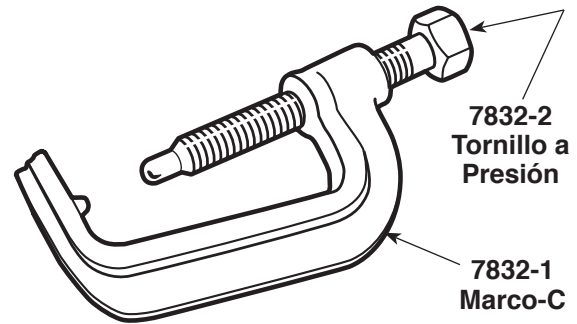

PRECAUCIÓN: Para evitar daño en el equipo, limpie y lubrique el tornillo a presión con frecuencia, desde las roscas hasta la punta.

Extracción

1. Sujete el Descargador de la Barra de Torsión (No. 7832) al riel del marco del vehículo como se muestra. Apriete la herramienta contra el brazo ajustador de la barra de torsión.
2. Afloje o retire el perno de ajuste de la barra de torsión mientras cuenta el número de vueltas requeridas. Esto ayuda a identificar la posición original del perno de ajuste.
3. Retire la herramienta, y lleve a cabo el mantenimiento requerido.

Instalación

1. Sujete la herramienta al riel del marco del vehículo. Apriete la herramienta contra el brazo ajustador de la barra de torsión.
2. Apriete la herramienta para halar el brazo ajustador de la barra de torsión hacia el riel del marco.
3. Apriete el perno de ajuste de la barra de torsión usando el mismo número de vueltas registradas en el Paso 2 durante la extracción.
4. Retire la herramienta.
5. Refiérase al manual de servicio del vehículo para las especificaciones correctas de altura y alineación del ribete.



Obtenga partes de repuesto en www.OTCparts.com