




655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 EE.UU.
Teléfono: (507) 455-7000
Serv. Téc.: (800) 533-6127
Fax: (800) 955-8329
Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
Ventas internacionales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063

Accesorio para puentes StrutTamer

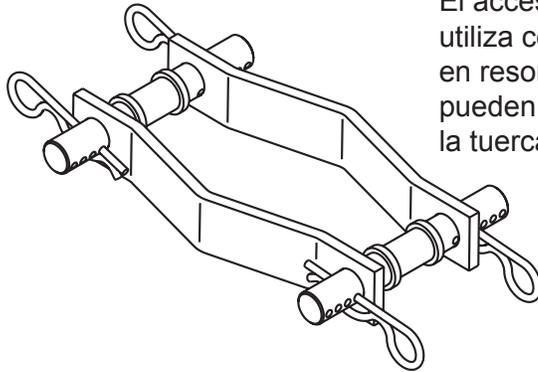


El accesorio para puentes (No. 6583) se utiliza con el StrutTamer de OTC (No. 6580) en resortes de travesaño MacPherson que no pueden comprimirse lo suficiente para retirar la tuerca retenedora.

Precauciones de seguridad




ADVERTENCIA: La compresión de resortes crea una situación potencialmente peligrosa, debido a la energía atrapada entre los soportes de los resortes. Para evitar que ocurra una lesión personal:

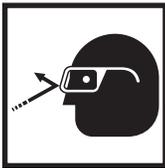

- Lea, comprenda y siga todas las precauciones de seguridad, así como las instrucciones de funcionamiento incluidas con las herramientas. Si el operador no puede leer estas instrucciones, las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.
- Utilice protección para los ojos que cumpla con los requerimientos de ANSI Z87.1 y OSHA cuando utilice el accesorio para puentes y StrutTamer.
- Utilice estas herramientas únicamente en los travesaños MacPherson.
- Verifique la condición del accesorio para puentes y del StrutTamer antes de cada uso; no utilice las herramientas si se encuentran en malas condiciones.
- Antes de aplicar presión al resorte, conecte completamente los ganchos superiores del StrutTamer para ajustar las clavijas en el accesorio del puente.
- Comprima el resorte, sólo hasta que esté suelto en sus soportes. Si comprime demasiado el resorte, ocasionará que falle muy rápido la herramienta, lo que puede tener como resultado lesiones personales graves.
- No retire la tuerca de la varilla del pistón hasta que el tornillo esté lo suficientemente comprimido para soltarse en el soporte del resorte.

1. Consulte el manual de servicio del vehículo y siga el procedimiento recomendado del fabricante para retirar del vehículo el ensamble del travesaño.
2. Consulte las instrucciones de StrutTamer para cargar el ensamble del travesaño en el StrutTamer.
3. Ensamble el puente en la placa superior según se muestra. (NO utilice el puente en la placa inferior).
 - Coloque las correas lo más cerca posible alrededor de la caja de cojinetes en la placa superior del ensamble del travesaño.
 - Instale las horquillas en las clavijas de ajuste.
 - El puente ensamblado debe tener contacto sólido con la placa superior.
4. Coloque la abrazadera de las mordazas de seguro del StrutTamer alrededor de las clavijas de ajuste del puente, entre los hombros en las clavijas.

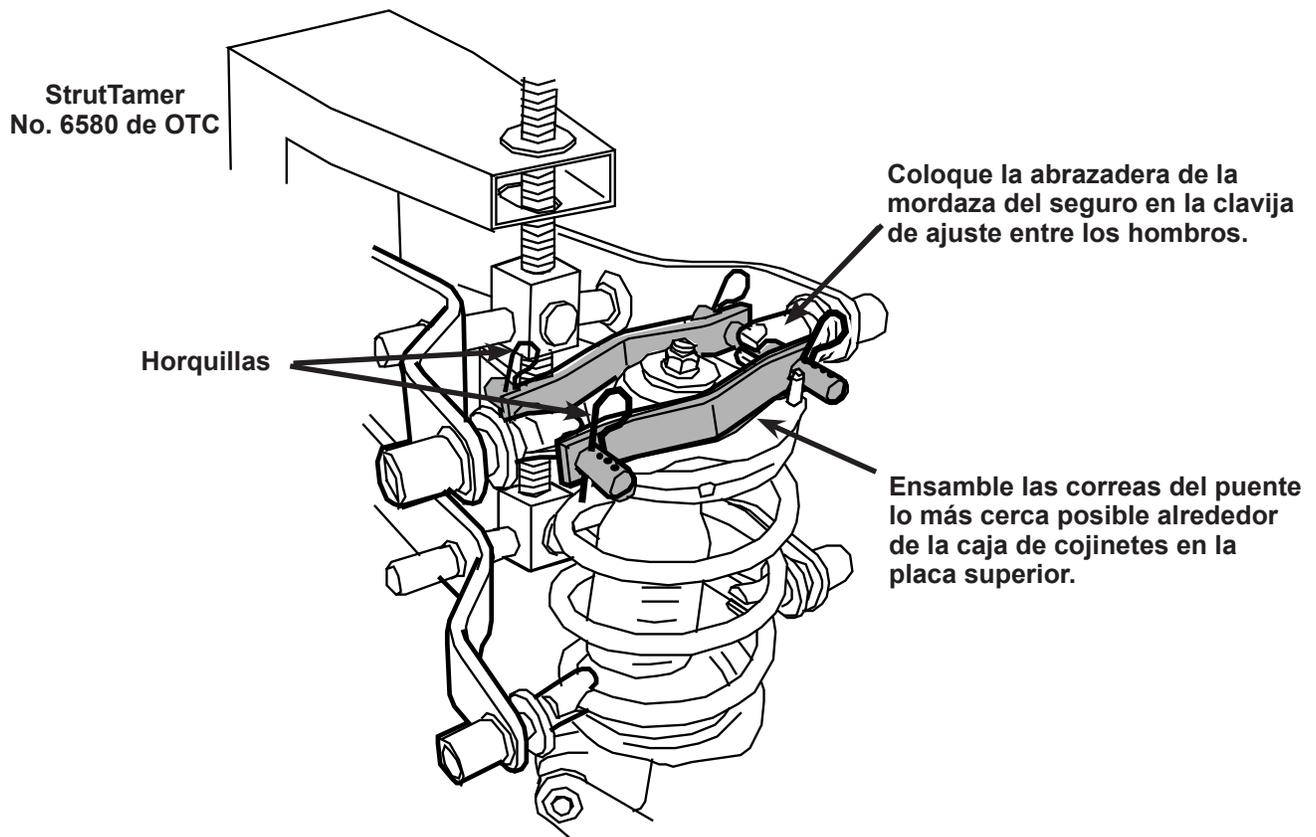

5. Antes de comprimir el resorte, consulte las instrucciones de StrutTamer y ajústelo para que la placa superior del travesaño se encuentre paralela al piso lo más posible.
6. Gire el StrutTamer forzando los tornillos para comprimir el resorte únicamente hasta que el resorte esté flojo en el soporte del resorte.

⚠ ADVERTENCIA: Si comprime demasiado el resorte, ocasionará que falle muy rápido la herramienta, lo que puede tener como resultado lesiones personales graves. Comprima el resorte, sólo hasta que esté flojo en el soporte del resorte.

7. Retire la tuerca de la varilla del pistón y déle servicio al travesaño, según sea necesario.