


Accessoire pour pont StrutTamer

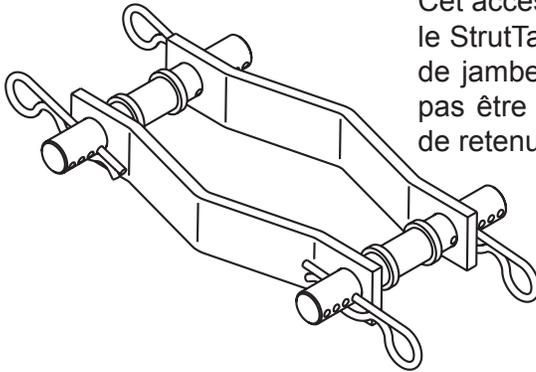

Cet accessoire de pont (n° 6583) est utilisé avec le StrutTamer de OTC (n° 6580) sur les ressorts de jambe de force MacPherson qui ne peuvent pas être assez comprimés pour enlever l'écrou de retenue.


Mesures de sécurité



AVERTISSEMENT : La compression de ressort crée une situation pouvant s'avérer dangereuse en raison de l'énergie stockée entre les supports à ressort. Pour empêcher les blessures corporelles :




- Lisez, comprenez bien et suivez les mesures de sécurité et les consignes d'utilisation données avec les outils. Si l'utilisateur ne peut pas lire ces instructions, les directives relatives au fonctionnement et à la sécurité doivent être lues et discutées dans la langue maternelle de l'utilisateur.

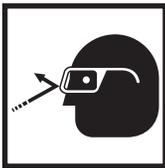

- Portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANSI Z87.1 et OSHA lors de l'utilisation du StrutTamer et de l'accessoire de pont.
- Utilisez ces outils uniquement avec les jambes de force MacPherson.
- Vérifiez l'état du StrutTamer et de l'accessoire de pont avant chaque utilisation; n'utilisez pas les outils s'ils sont en mauvais état.
- Avant de comprimer un ressort, engagez entièrement les crochets supérieurs du StrutTamer avec les goupilles de réglage sur l'accessoire de pont.

- Comprimez le ressort seulement jusqu'à ce qu'il soit lâche dans ses supports à ressort. Lorsque le ressort est trop comprimé, il peut se produire une défaillance prématurée de l'outil pouvant résulter en de graves blessures corporelles.
- N'enlevez pas l'écrou de la tige de piston avant que le ressort soit assez comprimé pour être lâche dans le support de ressort.

1. Reportez-vous au guide d'entretien du véhicule et suivez la procédure recommandée par le fabricant pour enlever l'ensemble jambe de force du véhicule.
2. Reportez-vous aux directives sur le StrutTamer pour charger la jambe de force dans le StrutTamer.
3. Assemblez le pont sur la plaque supérieure tel qu'il est illustré. (N'utilisez PAS le pont sur la plaque inférieure.)
 - Placez les courroies le plus près possible autour du corps de palier dans la plaque supérieure de la jambe de force.
 - Posez les épingles à cheveux sur les goupilles de réglage.
 - Le pont assemblé doit avoir un contact solide avec la plaque supérieure.
4. Fixez les mâchoires de retenue du StrutTamer autour des goupilles de réglage, entre les épaules sur les goupilles.

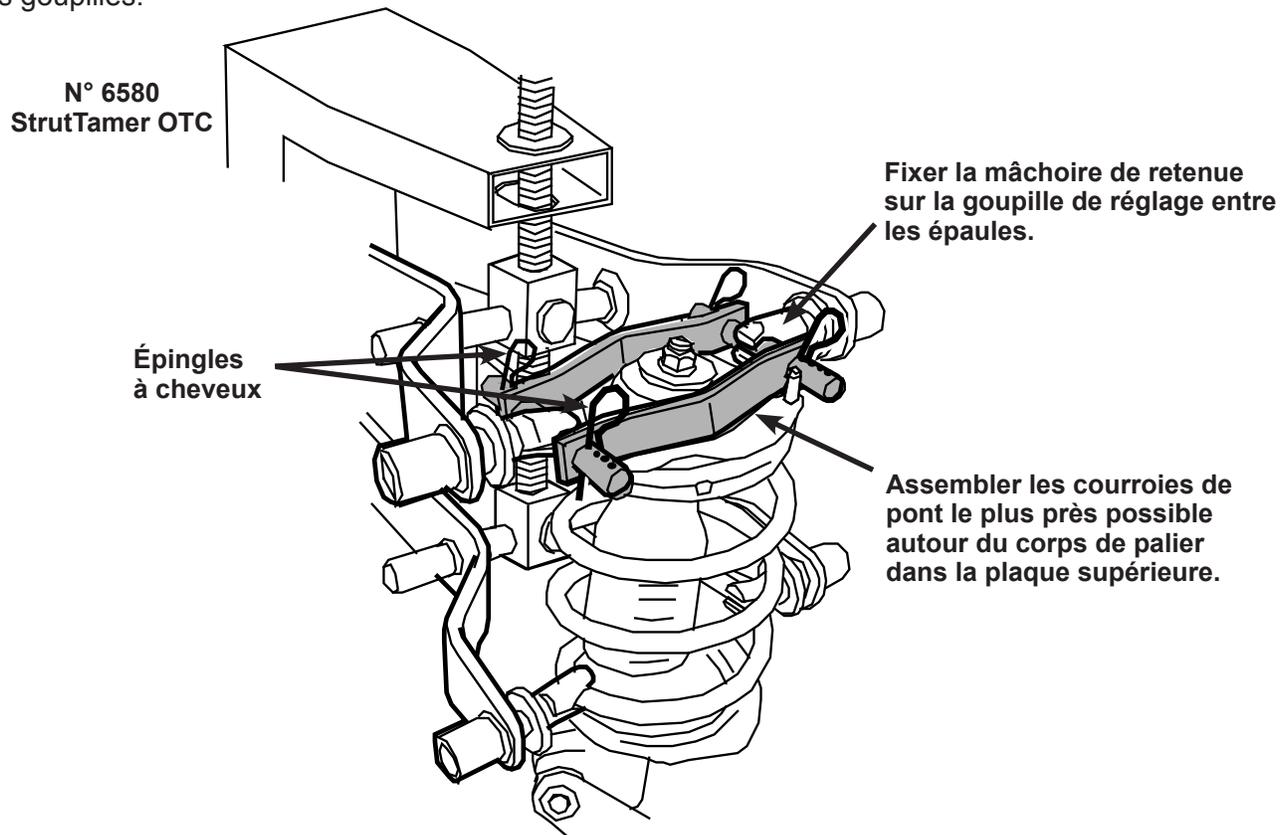

5. Avant de comprimer le ressort, reportez-vous aux directives relatives au StrutTamer et réglez ce dernier de façon à ce que la plaque supérieure de jambe de force soit le plus parallèle possible par rapport au plancher.
6. Tournez la vis à pression de StrutTamer pour comprimer le ressort jusqu'à ce que le ressort soit lâche dans le support de ressort.

⚠ AVERTISSEMENT : Lorsque le ressort est trop comprimé, il peut se produire une défaillance prématurée de l'outil pouvant résulter en de graves blessures corporelles. Comprimez le ressort seulement jusqu'à ce qu'il soit lâche dans le support à ressort.

7. Enlevez l'écrou de tige de piston et réparez la jambe selon les directives.